

NOTICE DE SECURITE ECLIPSE 2009


Votre sécurité est très importante pour nous. Nous vous suggérons vivement d'observer ces instructions :

APPRENEZ A DECLENCHER LE LARGUEUR AVANT MÊME DE COMMENCER A NAVIGUER

Avant d'aller à l'eau, nous vous conseillons de préparer votre barre et d'installer le chicken loop sur votre harnais. Demandez à un ami de vous tenir la barre et apprenez à larguer avec les yeux fermés. Explication : le jour où vous aurez besoin de larguer, il est possible que la barre soit dans l'eau, et que vous ne puissiez la voir. Vous devrez donc trouver la tirette « à tâton » dans l'eau. Conseil : fermez les yeux, puis attrapez le bout de border/choquer (la double corde en dyneema) ; faites coulisser votre main jusqu'à atteindre le largueur. Sentez la tirette, puis tirez vers vous. Attention à ne pas attrapper à la place la poignée de depower constituée de 2 boules !!!

DECLENCHEMENT DU LARGUEUR

Le largueur répond à la norme de sécurité Afnor et permet de larguer même sous forte charge. Pour larguer, attrapez la boule rouge de la tirette et tirez vers vous, idéalement avec un angle de 45°

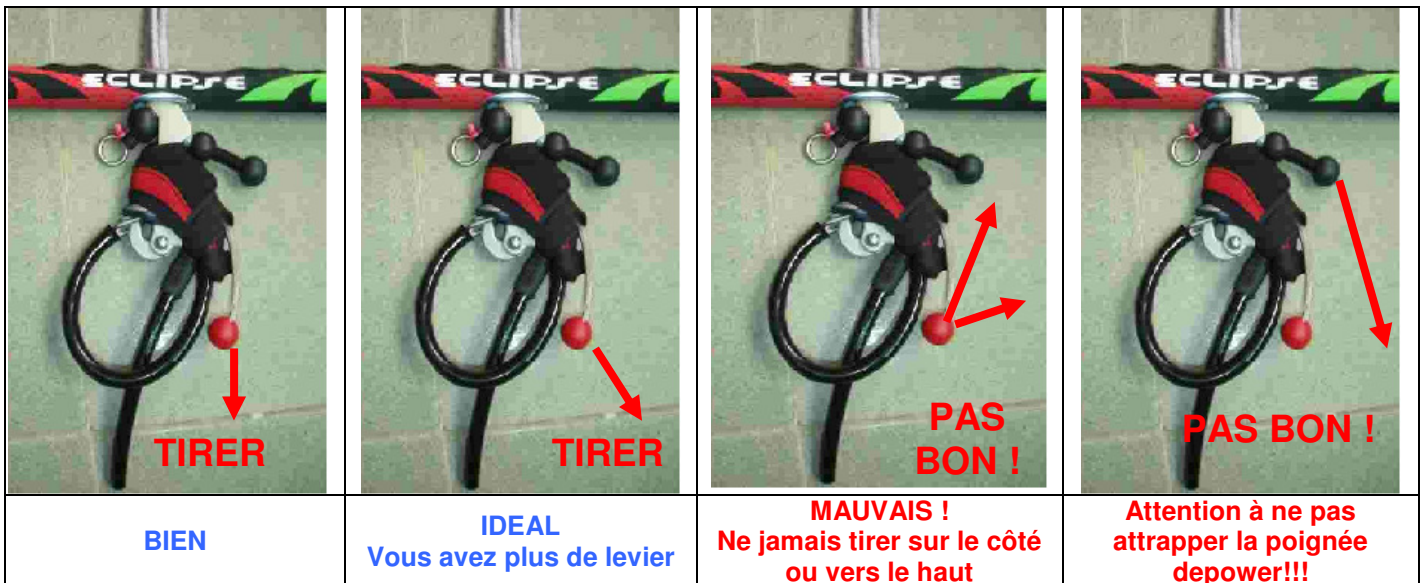

TOUJOURS RINCER LE LARGUEUR APRES CHAQUE SORTIE


Une fois que vous avez fini de naviguer, pensez à toujours nettoyer et bien rincer le largueur à l'eau Claire, pour retirer tous les grains de sable et le sel. Attention : le sel a tendance à « coller » les axes de rotation. Pensez à ouvrir le velcro de la housse néoprène pour bien rincer l'intérieur du largueur.

VERIFIEZ TOUJOURS AVANT D'ALLER NAVIGUER QUE VOTRE LARGUEUR FONCTIONNE CORRECTEMENT

Faites un déclenchement du largueur alors que vous êtes encore à terre, pour vérifier que le largueur fonctionne correctement.

OU CONNECTER LE LEASH?

Si vous n'êtes pas très expérimenté, nous vous déconseillons de connecter le leash au niveau du largueur, parce que ce montage est conçu pour les experts (le kite garde une grande partie de sa puissance et continue de voler). Connectez plutôt le leash sur un des arrières, à l'anneau, en n'oubliant pas de défaire le velcro.

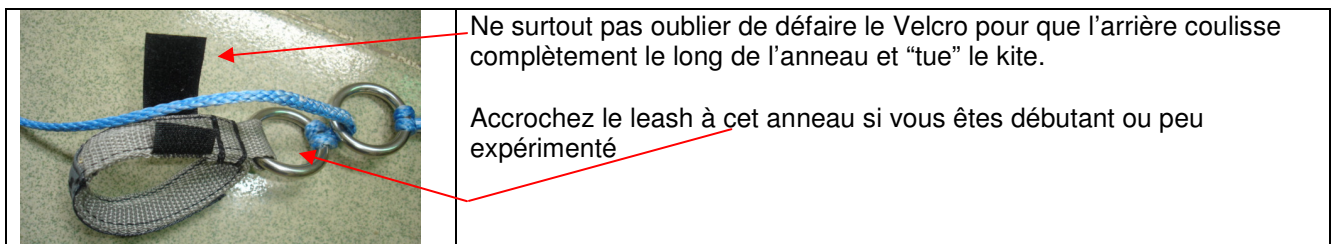

REMPLECEZ REGULIEREMENT LE LARGUEUR POUR VOTRE SECURITE

ATTENTION : LA DUREE DE VIE DU LARGUEUR N'EST PAS ILLIMITEE !!!

Le largueur est conçu pour une utilisation normale d'une à deux fois par mois en 2 ans. Il convient de remplacer le largueur tous les 2 ans, voire bien avant si vous naviguez plus fréquemment. De même, le caoutchouc de retenue du largueur doit être remplacé tous les ans.